



Die ICAROS Software und Hardware ist mit folgenden Systemen kompatibel: HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Go und Samsung Gear VR sowie Windows und Samsung Tablet. Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Oculus Go für den ICAROS Pro, Home und R.

## Sie Benötigen:


Oculus Go Headset

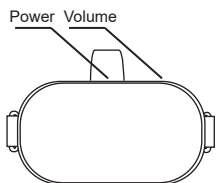


Oculus Go Controller

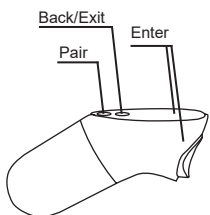

ICAROS Controller

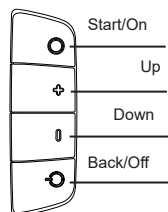

Smartphone


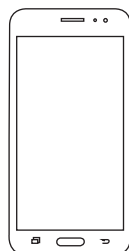


## 1. Oculus App Installieren

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem W-Lan Netzwerk und schalten Sie Bluetooth ein. Laden und installieren Sie die Oculus App auf Ihr Smartphone. Erstellen Sie einen Oculus Account oder melden sie sich mit einem bereits existierendem an.

## 2. Smartphone und Oculus Go koppeln

Öffnen Sie die Oculus App auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie in der App „Einstellungen / Settings“ und wählen Sie „neues Headset koppeln/Pair new Headset“. Wählen Sie als Gerät „Oculus Go“ aus und folgen Sie den Anweisungen der App.

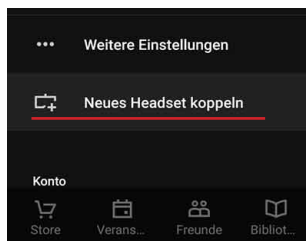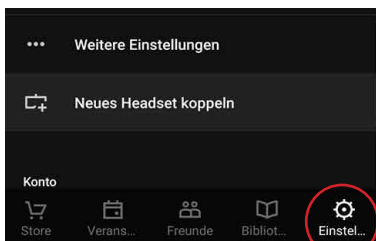

## 3. ICAROS Software zur Bibliothek hinzufügen

Für Android :



Öffnen Sie in der Oculus App die Einstellungen / Settings und wählen Sie „Zahlungsmethode / Payment“. Wählen Sie „redeem code“ und geben Sie den 25-stelligen Accesscode ein. Diesen erhalten Sie beim Kauf eines ICAROS Spiels per Mail.

Für IOS :

Geben Sie "Oculus Go promo code redemption page" in ihren Webbrowser ein. Begeben Sie sich auf die Oculus Supportseite und folgen Sie den Anweisungen zur Option „On the Website“. Den entsprechenden Accesscode erhalten Sie beim Kauf eines ICAROS Spiels per Mail.

## 4. ICAROS Software auf der Oculus Go installieren

Schalten Sie die Oculus Go ein und setzen Sie das Headset auf. Öffnen Sie die Library mithilfe des Oculus Controllers und wählen Sie die gewünschte ICAROS Software aus. Sollte das zuvor freigeschaltete Spiel noch nicht in der Library angezeigt werden, geben Sie den Titel des Spiels in der Suchleiste des Oculusstores ein. Installieren Sie nun das Spiel.



## 5. Spiel starten

Schalten Sie den ICAROS Controller durch dreisekündiges Drücken der O-Taste ein. Setzen Sie die Oculus Go auf und starten Sie die ICAROS App mit dem Oculus Go Controller. Stimmen Sie den Berechtigungen zu. Wählen Sie zwischen Singleplayer / Multiplayer aus. Wählen Ihren Controller an, um ihn mit der Oculus Go zu koppeln und folgen Sie den Anweisungen des Spiels. Stehen mehrere Controller zur Verfügung, gleichen Sie die angezeigten Seriennummern mit der auf ihrem Controller ab.

